S8000

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да стартирате бързо, погледнете "Общо запознаване с мобилния Ви телефон," "Настройване и подготовка на мобилния телефон," и "Използване на основни функции."

Упътващи икони

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или на другите

Внимание—ситуации, които могат да причинят повреди във Вашия телефон или друго оборудване

Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶ **Погледнете**—страници, съсдържащи релевантна информация; например: ▶ стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да се изпълни дадена стъпка; например: В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] **Квадратни скоби**—телефонни бутони; например: [ ] (означава клавиш включване(изключване)/Изход от меню)

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят—Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са запазени търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone and WOW HD са технологии, които се използват по лиценз на SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX® е регистрирана търговска марка на DivX, Inc. и се използва в обхвата на съответния лиценз.

DIVX

dlna CERTIFIED™ CE 0168 !

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Настоящото устройство е официално признато и сертифицирано за работа с DivX формат и възпроизвеждане на DivX видео файлове. Пускайте DivX® видео файлове на скорост 320 x 240.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това сертифицирано DivX® устройство трябва да се регистрира за работа с DivX и едва тогава ще може да възпроизвежда съдържание от типа DivX Video-on-Demand (VOD). Най-напред генерирайте DivX VOD кода за регистрация на устройството си и го въведете по време на процеса на регистрация.

[Важно: DivX VOD съдържанието е защитено от системата DivX DRM (Управление на цифрови права), която ограничава възпроизвеждането върху регистрирани устройства, сертифицирани по стандарта DivX. Ако опитате да възпроизведете DivX VOD съдържание, което не е предназначено за Вашето устройство, ще се появи съобщението "Грешка при удостоверяване" и съдържанието Ви няма да се възпроизведе.] Научете повече на адрес http://vod.divx.com.

Съдържание

Информация за безопасност и употреба 2
Предупреждения за безопасност 2
Мерки за безопасност 5
Важна информация за употреба 8

Общо запознаване с мобилния Ви телефон 15
Разопаковане 15
Изглед на телефона 16
Клавиши 17
Икони 18

Настройване и подготовка на мобилния телефон 20
Инсталирайте SIM или USIM карта и батерия 20
Заредете батерията 22
Поставете карта с памет (опция) 23
Поставяне на каишка за ръка (по избор) 25

Използване на основни функции 26
Включване и изключване на телефона 26
Използвайте сензорния екран 27
Менюта за достъп 28
Превключване на приложения 29
Достъп до приложение чрез клавиша Gate 30
Достъп до приложение чрез потупване на телефона 30
Използване на приспособления 33
Достъп до помощна информация 34
Персонализиране на вашия телефон 35
Използване на основни функции за разговори 38
Изпращане и преглед на съобщения 40
Добавяне и откриване на записи 44
Използване на основни функции на камерата 45
Слушане на музика 47
Търсене в интернет 49
Използване на Google услуги 50

Използване на разширени функции 52
Използване на разширени функции за разговори 52
Използване на разширени функции на Телефонния указател 55
Използване на разширени функции за съобщения 57
Използване на разширени функции за камера 59
Използване на разширени функции за музика 64

Използване на инструменти и приложения 69
Използване на безжичната функция Bluetooth 69
Активирайте и се свържете към безжична LAN мрежа (WLAN) 71
Споделяне на медийни файлове с други устройства 73

Активиране и изпращане на SOS съобщение 73
Активиране на мобилно проследяване 74
Разгледайте дисплея на телефона върху телевизор 75
Осъществяване на фалшиви повиквания 76
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки 77
Редактиране на изображения 77
Печат на изображения 80
Редактиране на видеоклипове 81
Качвайте снимки и видеоклипове в интернет 83
Използване на игри и приложения в Java 84
Синхронизиране на данни 85
Използване на RSS емисия 87
Стартирайте Samsung Mobile Navigator 88
Преглед на настояща позиция 88
Актуализиране на GPS функционалността 88
Създаване и преглед на световни часовници 89
Настройване и използване на аларми 90
Използване на калкулатор 91
Конвертиране на валути или мерни единици 91
Настройване на таймер с обратно време . 91
Използване на хронометъра 92
Създаване на нови задачи 92
Създаване на текстови бележки 92
Създаване на скици 92
Управляване на календара ви 94

Разрешаване на проблеми .....a

Показалец .....e

Информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимавайте при работата с батерии и зарядни устройства, както и при изхвърлянето им след техния полезен живот

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон.

Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.

- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research. Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повтаряеми движения

Докато използвате телефона , дръжте го отпуснато, натискайте клавишите леко, използвайте специални опции, които позволяват намаляването на броя на бутоните, които трябва да натиснете (като шаблони и предсказващ текст) и почивайте редовно.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

CAUTION Мерки за безопасност

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/ 113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не разглобявайте телефона си поради риск от токов удар.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Ако Вашият телефон има вградена камера със светкавица, избягвайте да я използвате близо до очите на деца или животни.
- Вашият телефон може да се повреди при излагането му на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен перод от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (известно като степен на абсорбция или SAR) от 2.0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0.522 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се в края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.

Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор.

Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ.

SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ,

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.

Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Общо запознаване с мобилния Ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните и иконките на Вашия мобилен телефон.

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство на потребителя

Доставените с телефона Ви елементи могат да са различни в зависимост от наличните за вашата страна аксесоари или предлаганите от мобилния Ви оператор. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

От лицевата страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

От задната страна на телефона се намират следните клавиши и функции:

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона. За да ги заключите, натиснете клавиша за задържане.

Клавиши

Клавиш	Функция
Набери	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен
Меню	Достъп до режим Меню; показва всички активни приложения (натиснете и задръжте)
Изход от меню/ захранване	Включва и изключва телефона (натиснете и задръжте); Приключване на разговор; в режим Меню се връщате на екрана на първоначалното меню или се връщате в режим на готовност
Сила звук	Настройка на силата на звука на телефона
Задръж	Заключвате или отключвате сензорния екран и клавишите

Клавиш	Функция
Gate	За достъп до мултимедийните приложения, отворете екрана във форма на куб; отворете самоучителя за движения и преките пътища чрез движения (натиснете и задръжте)
Камера	В режим на готовност включвате камерата; в режим Камера правите снимка или записвате видеоклип

Икони

Научете повече за всяка икона, която може да се появи на дисплея.

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Гласово повикване в ход
	Видео повикване
	Функцията SOS съобщение е активирана

Икона	Определение
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Пренасочването на разговор е активирано
	Синхронизиране с компютър
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Bluetooth е активиран
	Алармата е активирана
	Картата с памет е поставена
	Ново текстово съобщение (SMS)

Икона	Определение
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Нов имейл
	Ново съобщение в гласова поща
	Нормален профил активен
	Тпх профил активен
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

Настройване и подготовка на мобилния телефон

Започнете с настройката и подготвянето на мобилния Ви телефон за първото му използване.

Инсталирайте SIM или USIM карта и батерия

След като се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната или SIM карта, заедно с данни за абонамент като личния Ви идентификационен номер (ПИН) и услуги по избор.

За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

За да инсталирате SIM или USIM карта и батерия,

1. Свалете капака на батерията.

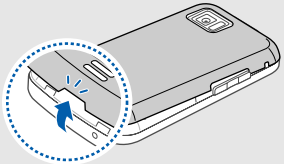

Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM или USIM картата.

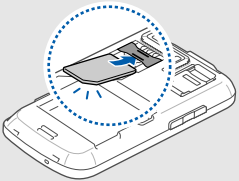

- Поставете SIM или USIM картата в телефона със златистите пластини на картата с лице надолу.
- Ако не сте поставили SIM или USIM карта, можете да използвате немрежовите услуги на телефона и някои от менютата.

3. Поставете батерията.

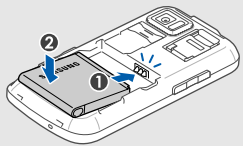

4. Поставете обратно капака на батерията.

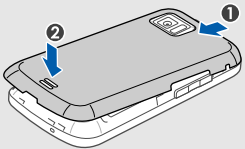

Заредете батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капака на мултифункционалния жак отгоре на телефона.
2. Пъхнете късия край конектора на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

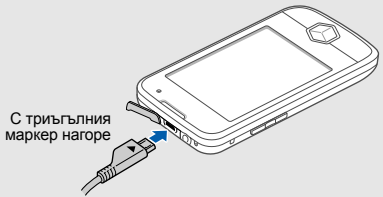

CAUTION

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на телефона. Всички повреди, причинени следствие на неоторизирано използване, не се покриват от гаранцията.

3. Включете зарядното устройство откъм голямата страна към стандартен контакт от електрическата мрежа.
4. След като батерията се зареди напълно (иконата повече не се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Извадете зарядното устройство от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

Информация за индикатора за изтощена батерия

Когато батерията Ви е изтощена, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставете карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Вашият телефон приема microSD™ или microSDHC™ карти с памет до 16 GB (в зависимост от производителя и вида карта с памет).

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.

1. Свалете капака на батерията.
2. Отключете покритието на картата с памет.

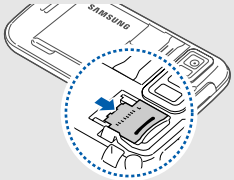

3. Повдигнете покритието на картата с памет и я поставете, както е показано.

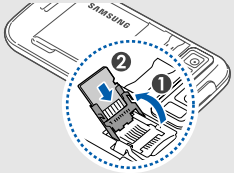

4. Затворете покритието на картата с памет.

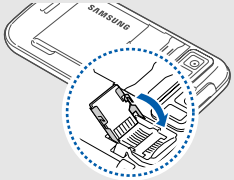

5. Заключете покритието на картата с памет.

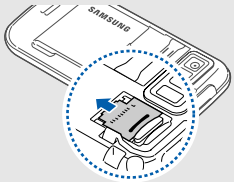

6. Поставете обратно капака на батерията.

За да извадите картата с памет, извадете най-напред капачето на батерията, отключете и повдигнете покритието на картата с памет, след което я извадете.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

1. Свалете капака на батерията.
2. Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

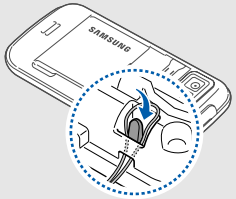

Използване на основни функции

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [☎].
2. Въведете своя PIN код и изберете **Потвър.** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Преминете на офлайн профил

Превключвайки на офлайн профила, можете да използвате телефона си в немрежова среда на обслужване в зони, където е забранено използването на безжични устройства, например самолети и болници.

За да преминете на офлайн профил, от режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.

Когато се намирате в зони, където е забранено използването на безжични устройства, следвайте всички предупреждения и инструкции от съответните служители.

Използвайте сензорния екран

Сензорният екран на телефона ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните функции при използване на сензорния екран.

За оптимална употреба на сензорният екран, отстранете предпазващият екрана филм, преди да започнете да използвате телефона.

- Натиснете дадена икона, за да отворите меню или да стартирате приложение.

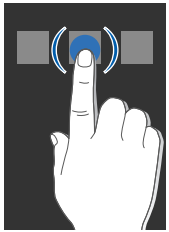

- Плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да преминете през вертикалните списъци.

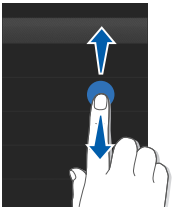

- Плъзнете пръста си вляво или вдясно, за да преминете през хоризонталните списъци.

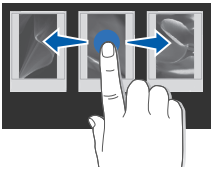

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. За достъп до опциите на менюто в режим на готовност изберете **Меню** или натиснете клавиша Меню.
2. Преминете вляво или вдясно до екран на режим Меню.
3. Изберете меню или опция.
4. Изберете ⮌, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

Организиране на приложения в режим Меню

В зависимост от софтуера на телефона е възможно тази функция да не е налична.

За да промените реда на иконите в режим Меню,

1. За достъп до опциите на менюто в режим на готовност изберете **Меню** или натиснете клавиша Меню.
2. Изберете .
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Изберете икона на приложение и я преместете до желаното от вас място.
   Можете да преместите икона на приложение на друг екран в режим Меню.
5. Изберете **Запази**.

Изберете **Нулиране**, за да подредите иконите в режим Меню.

Използване на сензор за движение

Вашият телефон съдържа вграден сензор за движение, който превключва дисплея от портретен в пейзажен режим и обратно.

Следните приложения поддържат пейзажен режим: Камера, Видео плейър, Музикален плейър.

Превключване на приложения

Телефонът Ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно.

Превключвате от едно активно приложение на друго

1. Натиснете и задръжте клавиша Меню, за да отворите списъка с приложения.

2. Преминете до приложение и го изберете.
   За да промените режима на показване, изберете **Преглед в решетка**.

Затваряне на приложения

За да затворите текущото приложение, натиснете [ ].

За да затворите текущо отворено приложение, което не ползвате активно,

1. Натиснете и задръжте клавиша Меню, за да отворите списъка с приложения.
2. Преминете до приложение и изберете ×.

Достъп до приложение чрез клавиша Gate

За достъп до мултимедийни приложения,

1. Натиснете клавиша Gate.
2. Изберете приложение, като завъртите куба на подходящата страна или изберете икона от лентата най-долу на екрана.
   Можете да стартирате видео плейъра, FM радиото или музикалния плейър. Можете да стартирате и уеб браузъра, да изберете игра или да отворите списък със снимки и видеоклипове.

Достъп до приложение чрез потупване на телефона

Научете как да използвате пряк път чрез движение за достъп до любимите Ви приложения.

1. В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша Gate.
2. Изберете **Справочник** и следвайте указанията в самоучителя за движения.
   Можете да усвоите следните действия.

- За да затворите приложение, разтръскайте телефона интензивно над три пъти.

- Потупайте телефона най-отгоре двукратно в рамките на 1 секунда, за да направите пауза, да възстановите възпроизвеждането или да заснемете снимка.

- За да стартирате приложение, потупайте телефона отляво или отдясно и след това бързо отзад за връщане в първоначална позиция.

- За да стартирате приложение, рязко наклонете телефона отляво или отдясно и след това бързо отзад за връщане в първоначална позиция.

- За да дезактивирате самоучителя за движения, при следващото натискане и задържане на клавиша Gate изберете **Дезактивиране**.
- За достъп до самоучителя за движения в режим Меню изберете **Игри и други** → **Самоучител за движения**.

3. След като се появи екрана за мултимедийни приложения, потупайте телефона по посока на съответния пряк път (вляво или вдясно).
4. За да затворите дадено приложение, разтръскайте телефона над 3 пъти.

Съвети за прилагане на функции, свързани с движение:

- Извършвайте действията в рамките на 1 секунда.
- Преди извършване на дадено действие изчакайте поне 1 секунда.
- Запознайте се със съответните действия, като следвате указанията в самоучителя за движения.

- Функциите, свързани с движения, са предвидени както за потребители, опериращи с дясна, така и за тези, опериращи с лява ръка.
- При едновременно използване на повече от едно приложение не можете да използвате функции, свързани с движения.

За да промените мултимедийно приложение, присвоено към дадена посока на движение,

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за Motion** → **Motion gate**.
2. Изберете приложение, което искате да промените.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към дадена посока и изберете **Запази**.
4. Изберете **Запази**.

Използване на приспособления

Научете как да използвате приспособленията от лентата с визуални елементи.

- Някои от приспособленията се свързват с уеб услуги. Ако използвате уеб-базирани приспособления може да бъдете таксувани допълнително за това.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Отворете лентата с приспособления

В режим на готовност изберете стрелката долу вляво на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи. Можете да преподредите визуалните елементи в лентата с визуални елементи или да ги преместите в неактивния екран.

Придвижване на приспособления в неактивния екран

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Плъзнете визуален елемент от лентата с визуални елементи на неактивния екран. Можете да поставите приспособлението на произволно място на екрана.

За да преместите проспособленията от първоначалния екран обратно в тяхната лента, разклатете телефона с отворена лента. В зависимост от софтуера на телефона е възможно тази функция да не е налична.

Промяна на визуалния елемент

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Визуален елемент**.
2. Изберете визуалните елементи, които желаете да включите в лентата с визуални елементи, след което изберете **Запази**.

Използване на пакети с визуални елементи

Групирайте любимите си визуални елементи заедно в пакет.

За да създадете пакет с визуални елементи,

1. В режим на готовност превъртете вляво или вдясно до един от неактивните екрани.
2. Плъзнете визуален елемент от лентата с визуални елементи на неактивния екран.

За да отворите даден пакет, превъртете вляво или вдясно до съответния екран.

Достъп до помощна информация

Научете как да получавате полезна информация за телефона си.

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Превъртете ? до неактивния екран и го изберете.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. За да научите повече за дадено приложение или функция, изберете помощна тема.

5. За да научите повече, провлачете пръста си вдясно или вляво. За да се върнете на предходното ниво, изберете .

Персонализиране на вашия телефон

Получете повече от телефона си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Настройване на силата на звука на тона на клавишите

В режим на готовност натиснете бутона за сила на звука и настройте силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Регулирайте интензивността на вибрацията на сензорния екран

Можете да регулирате интензивността на вибрацията, като натиснете екрана на телефона.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша Сила на звука нагоре или надолу.
2. Изберете **Вибрация** и регулирайте интензивността на вибрацията.

Превключване на или от тих профил

В режим на готовност изберете **Клавиатура** и докоснете и задръжте #, за да понижите звука на телефона или да го върнете обратно към нормално ниво на звука.

Калибриране на екрана

Можете да калибрирате на екрана по такъв начин, че телефонът Ви да разпознава по-лесно въвежданите данни.

1. В режим на готовност изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Калибриране**.
2. Докоснете целта на екрана.
3. Изберете **OK**.

Променете своята мелодия

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Изберете » до профила, който използвате.
3. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване** или **Тон на звънене за видео повикване**.
4. Изберете тон позвъняване от списъка и след това **Запази**.
5. Изберете **Запази**.

За да превключите на друг профил го изберете от списъка.

Активирайте пауза "Спазване на етикет"

Временно можете да заглушите всички звуци, издавани от телефона, като го поставите с лице надолу, след като се активира **Пауза "Спазване на етикет"**.

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за Motion** → **Пауза "Спазване на етикет"** → **Включено**.
2. Изберете **Запази**.

Изберете тапет (режим на готовност)

1. Превъртете вляво или вдясно до един от неактивните екрани.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
3. Преминете вляво или вдясно до изображение.
4. Изберете **Задай**.

Можете да настроите тапет и докато разглеждате снимка. Ако настроите разглежданата снимка като тапет, единствено текущо избраният неактивен екран ще се промени.

Заключване на телефона

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита**.
2. Изберете **Включено** в **Заключване на телефона**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и изберете **Потвър**.
4. Въведете пак новата парола и изберете **Потвър**.

- Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензен софтуер.

Отключете сензорния екран чрез функцията умно отключване

Изписвайки определен знак върху заключения сензорен екран, можете да отключите единствено екрана, да го отключите и след това да осъществите повикване до номер за бързо избиране или да го отключите и да отворите приложение. За да зададете знак за функция умно отключване,

1. В режим Меню натиснете **Настройки** → **Умно отключване**.
2. Изберете **Включено** в **Отключване с движения**.
3. Изберете опция за отключване.
4. Изберете номер за бързо избиране, който да бъде избиран или приложение, което да бъде стартирано (ако е необходимо).
5. Изберете знак, чрез който да се визуализира функцията умно отключване.
6. Изберете ⮌.
7. Изберете **Запази**.

Използване на основни функции за разговори

Разберете как да осъществявате или отговаряте на повиквания и как да използвате основните функции.

По време на обаждане, телефонът ви автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати нежелано въвеждане на символи. За да го отключите, натиснете клавиша за Задържане.

Извършване на повикване

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.
2. За да изберете номера, изберете → **Гласово повикване** или натиснете [ ]. За видео повиквания, изберете → **Видео разговор**.
3. За приключване на разговора, натиснете [ ].

Отговор на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За видео повикване натиснете [ ] и изберете **Покажи ме**, за да позволите на обаждащия се да Ви вижда през обектива на предната камера.
3. За приключване на разговора, натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане изберете **Високоговор** → **Да**, за да активирате високоговорителя.
2. За да преминете обратно на слушалка, изберете **Високоговор**.

Можете да настроите телефона автоматично да активира високоговорителя.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за Motion** → **Повикване от високоговорител** → **Включено**.
2. Изберете **Запази**.
3. По време на разговор поставете телефона върху маса или хоризонтална повърхност.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалката

Ако свържете доставената в комплекта слушалка с мултифункционалния жак, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да изберете последно набрания номер, натиснете бутона на слушалката и след това натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Научете се да пращате и преглеждате текстови (SMS), (MMS) мултимедиини и email съобщения.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.

2. Изберете **Чукнете, за да добавите...** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете номер на назначение и изберете **Готово**.
4. Изберете полето за въвеждане на текст.
5. Въведете текста на Вашето съобщение и изберете **Готово**. ▶ Въвеждане на текст За изпращане на текстово съобщение, преминете на стъпка 7. За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 6.
6. Изберете **Добави мултимед.** и добавете елемент.
7. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Чукнете, за да добавите ...** → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете имейл адреса и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите ...**, въведете тема и след това натиснете **Готово**.
5. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текста на своя имейл и след това натиснете **Готово**.
6. Изберете **Добавяне на файлове** и прикачете файл (ако е необходимо).
7. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст и да създавате съобщения или бележки от сензорния екран на телефона си.

Промяна на метода на въвеждане на текст

Когато отворите полето за въвеждане на текст, се появява виртуална клавиатура. Изберете падащото меню **Клавиатура** и след това един от следните методи за въвеждане на текст:

- **Клавиатура**
- **Писане цял екран**
- **Каре за писане 1**
- **Каре за писане 2**

Когато завъртите телефона обратно на часовниковата стрелка в пейзажен изглед по време на въвеждане на текст, можете да използвате клавиатура в разширен изглед.

Въведете текст чрез клавиатурата

1. Промяна на метода за въвеждане на текст на **Клавиатура**.
2. За да въведете текст, изберете съответния виртуален клавиш.
   - За да промените буквите от главни на малки или обратно или да използвате числа или символи, изберете **Abc** или **T9Ab**.
   - За въвеждане на текст в режим T9 изберете **T9**.

Можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Режим	Функция
ABC	Изберете съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим	Функция
T9	1. За да въведете цяла дума, изберете съответния виртуален клавиш. 2. След като думата се изпише правилно, изберете ␣,за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
Номер	За да въведете число, изберете съответния виртуален клавиш.
Символ	За да въведете символ, изберете съответния виртуален клавиш.

Въведете текста чрез ръкопис на цял екран

1. Промяна на метода за въвеждане на текст на **Писане цял екран**.
2. Въведете всеки от символите на произволно място на екрана.

   За да промените буквите от главни на малки или обратно или да използвате числа или символи, изберете **Abc**.

Въведете текста чрез каре за писане 1

1. Промяна на метода за въвеждане на текст на **Каре за писане 1**.
2. Въведете всеки от символите в полето за писане най-отдолу на екрана.

   Въведете числата и символите в колоната **?1** най-долу вдясно в полето за писане.

Въведете текста чрез каре за писане 2

1. Промяна на метода за въвеждане на текст на **Каре за писане 2**.
2. Въведете всеки от символите в полето за писане най-отдолу на екрана.

   За да промените буквите от главни на малки или обратно или да използвате числа или символи, изберете **Abc**.

Преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избор на текстово или мултимедийно съобщение.

Покажи email

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Изтегляне**.
4. Изберете email или заглавие.
5. Ако изберете глава, изберете **Извлечи** за преглед на тялото на имейла.

Добавяне и откриване на записи

Научете основните неща при използването на функцията телефонен указател.

Добавяне на новзапис

1. В режим на готовност, изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете → **Добви в Тел. указател** → **Ново**.
3. Изберете **Телефон** или **SIM**.
4. Въведете информацията за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Намиране на запис

1. В режим на готовност изберете **Тел.указ**.

2. Изберете полето за търсене, въведете буквата на търсеното от Вас име и изберете **Готово**.
   Можете да извлечете и и да изберете първата буква от името.
3. Изберете името от записа в списъка на търсене.

След като сте открили записа, можете да:
- осъществите повикване на този човек, като изберете
- редактирайте информацията в запис, като изберете **Редактиране**

Използване на основни функции на камерата

Научете най-важното от функциите за правене на снимки и запис на видеоклипове.

Правене на снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да включите или изключите светкавицата, изберете .
   - За да зададете стойност на експозицията, изберете .
4. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.
   Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимките си, изберете , за да ги разгледате.

Разглеждане на снимки

Използвайте един от следните методи, за да прегледате снимките си.

- В режим Меню натиснете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → фото файл.
- В режим Меню натиснете **Медиен браузър** → фото файл.

С помощта на **Медиен браузър** можете да давате оценка на файловете или да добавяте етикети към тях, за да ги категоризирате.

По време на преглед на снимка,

- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед. Наклонете телефона вляво или вдясно, при което снимките ще преминат вляво или вдясно автоматично.
- Натиснете и задръжте екрана и изтеглете , за да увеличите размера. Изберете , за да мащабирате екрана.

В зависимост от софтуера на телефона е възможно тази функция да не е налична.

Запис на видеоклипове

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите на режим Запис.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
   - За да промените режима на запис, изберете .

- За да включите или изключите светкавицата, изберете .
- За да зададете стойност на експозицията, изберете .

5. Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.
6. Изберете или бутон Камера, за да спрете записа.
   Видеоклипът се запазва автоматично.

След като заснемете видеоклиповете си, изберете , за да ги разгледате.

Преглед на видеоклипове

Използвайте един от следните методи, за да прегледате видеоклиповете си.

- В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → видео файл.
- В режим Меню изберете **Видео плейър** → видео файл.
- В режим Меню изберете **Медиен браузър** → видео файл.

Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

Слушане на музика

Разберете как да слушате музика с музикален плейър или FM радио.

Слушайте FM радиото

1. Включете предоставената слушалка към телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете **Да**, за да започнете автоматична настройка.

Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато влезете във FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4. Управлявайте FM радиото чрез следните икони:

Икона	Функция
	Настройте телефона си да пренастройва честотите на станциите
	Променете качеството на звука
	Настройте радио станция; изберете запазена радио станция (докоснете и задръжте)
	Пускане на FM радио
	Изключване на радиото

Ако желаете да получите информация за песен, която слушате, изберете **Още** → **Намиране на музика**. ▶ стр. 68

Слушане на музика

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтегляне от безжичен интернет. ▶ стр. 49
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ▶ стр. 64
- Получаване чрез Bluetooth. ▶ стр. 70
- Копиране в картата Ви с памет. ▶ стр. 65
- Синхронизация с Windows Media Player 11. ▶ стр. 65

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.

2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните икони:

Икона	Функция
⏸	Пауза при възпроизвеждане
▶	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
⏮	Прескачане назад; прескачане на файл назад (докоснете и задръжте)
⏭	Прескочи напред; сканирай напред във файл (докоснете и задръжте)
5.1 Ch	Активирайте 5.1 каналната съраунд система
NORM	Променете звуковите ефекти
A	Променя режима на повторение
⤮	Активира режима на разбъркване

Търсене в интернет

Научете как да отваряте маркери и как да създавате маркер за любимите си уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до уеб и изтегляне на медийни файлове.
- Интернет менюто може да се именова различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

Преглед на уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Начална страница**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.

2. Навигирайте в уеб страници чрез следните икони:

Икона	Функция
◀ ▶	Преместват се назад или напред в уеб страница
	Опреснява текущата уеб страница
	Отворете списък с активирани уеб страници
	Промяна на режима на разглеждане
	Отворете списък със запазени маркери
	Настройвате яркостта на екрана
	Отваряте списък с опции на браузъра

Маркирайте любимите си уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Показалци**.
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Изберете **Запази**.

Използване на Google услуги

Научете как да използвате различни Google услуги.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Необходимите стъпки, които трябва да следвате, за да активирате тази функция, може да са различни в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Активиране на функция търсене

1. В режим Меню изберете **Google** → **Search**.

2. Въведете ключова дума в полето за търсене.

Свързване с пощенска услуга

1. В режим Меню изберете **Google** → **Mail**.
2. Създайте свой профил в Google и влезте в него.
3. Изпращайте или получавайте имейли.

Свързване с приложение Maps

В зависимост от страната, в която се намирате, услугата за представяне на карти може да не е достъпна.

За да потърсите дадена карта,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Maps**.
2. Превъртайте през картата.
3. Увеличете или намалете мащаба върху желаното от вас място.

За да потърсите конкретно място,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Maps**.
2. Изберете **Menu** → **Search map** и въведете адреса или бизнес категорията.

За да получите указания как да стигнете до определено местоположение,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Maps**.
2. Изберете **Menu** → **Get Directions**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
4. За да прегледате картата, изберете **Show directions**.

За да увеличите функционалността на картата, изтеглете файлове с GPS данни.
▶ стр. 88

Използване на разширени функции

Научете се как да извършвате разширени действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори

Научете какви са допълнителните възможности за разговори на телефона.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали.

Ако имате едно пропуснато повикване, изберете го от визуалното поле за напомняне за събития и след това **Гласово повикване**, за да наберете номера.

Ако имате две пропуснати повиквания или повече, изберете ги от визуалното поле за напомняне за събития и след това **Регистри** → пропуснат разговор.

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [⌐] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Преминете до желания номер и изберете ✆ или натиснете [⌐], за да го наберете.

Задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Изберете **Задръж**, за да задържите повикване или **Извлечи** за възстановяване на задържано повикване.

Отговаряне на второ повикване

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция:

1. Изберете **Задръж**, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и изберете **Ново обаждане** или [⌐].
3. Изберете **Замени** за превключване между двете повиквания.
4. За да приключите задържания разговор, изберете **Задържане** → ⌐.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [⌐].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:

1. Натиснете [⌐], за да отговорите на второто повикване.

Първото повикване автоматично се задържа.

2. Изберете **Замени** за превключване между повикванията.

Осъществяване на разговор с много участници (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия човек, който искате да добавите към конферентния разговор.
2. След като сте се свързали с първия човек, се обадете на втория.
   Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, изберете **Присъединяване**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още участници (ако е необходимо).
5. За да приключите конферентен разговор, натиснете [ ].

Набиране на международен номер

1. В Режим на готовност изберете **Клавиатура** и след това натиснете и задръжте **0**, за да въведете символа **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което изберете → **Гласово повикване** или [ ].

Повикване на запис от телефонния указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател чрез използване на съхранени контакти. ▶ стр. 44

1. В режим на готовност изберете **Тел.указ**.
2. Изберете желания запис.

3. Изберете до, който желаете да наберете → .

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

За да отхвърлите автоматично обаждания от определени номера, използвайте функцията автоматично отхвърляне. За да активирате функцията автоматично отхвърляне и да настроите списък с номера за отхвърляне,

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Включено** в **Активиране**.
3. Изберете **Добави номер**.
4. Изберете номера за въвеждане на текст.
5. Въведете номер, който искате да отхвърлите, и изберете **Готово**.
6. Изберете квадратчето за отметка до номера.
7. Изберете **Запази**.

Използване на разширени функции на Телефонния указател

Научете как да създавате визитни картички, да настройвате любими номера и да създавате групи със записи.

Създаване на визитна картичка

1. В режим на готовност изберете **Тел.указ.** → **Още** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете личните си данни.

3. Изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към email или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Настройване на любими номера

1. В режим на готовност изберете **Тел.указ**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това **Предпочитани**.
3. Изберете **Добави**.
4. Изберете запис.
   Записът се запазва в любимите номера.

Първите 5 любими номера ще бъдат присвоени към любимите Ви записи ( ) от лентата с визуални елементи.

Създаване на група записи

Създавайки групи записи, можете да присвоите имена на групи, мелодии, снимки за идентификация на обаждащия се и тип вибрация към всяка група или да изпращате съобщения и email-и до цялата група. Започнете създаването на група:

1. В режим на готовност изберете **Тел.указ**.
2. Изберете падащото меню **Телефонен указател** и след това **Групи**.
3. Изберете **Създаване на група**.
4. Изберете име на група, снимка за идентификация на обаждащия, мелодия за група и тип вибрация.
5. Изберете **Запази**.

Свързване на вашите снимки със записи

Научете се да именувате лица във вашите снимки, за да извършвате повиквания или да изпращате съобщения от снимки.

За да свържете вашите снимки с контакти,

1. В режим Меню изберете **Записи със снимки**.
2. Изберете **Добави** → снимка.
3. Изберете **Редакт.**, за да добавите етикет към лицето на човека.
4. Изберете **Добавяне на таг**, преместете или преоразмерете правоъгълника около лице и изберете **Готово** (ако е необходимо).
5. Изберете тага за лице → **Връзка към Тел. указател** → запис.
   Избраният запис е свързан към снимка.
6. Изберете ⮌, за да добавите още фото записи (стъпка 2).

Осъществявате повиквания или изпращате съобщения от снимката

1. В режим Меню изберете **Записи със снимки**.
2. Превъртете нагоре или надолу, за да изберете снимка. Тагът за лице се появява заедно с името.
3. Изберете тага за лице → **Гласово повикване**, **Видео разговор** или **Съобщение**.

Използване на разширени функции за съобщения

Научете как да създавате и да използвате шаблони, за да създавате нови съобщения и папки за съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите нов прозорец за шаблон и въведете своя текст.
3. Изберете **Запази**.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ▶ стр. 40
4. Изберете **Запази**.

Въвеждане на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, в режим на готовност изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → тип съобщение.
2. Изберете **Още** → **Вмъкни** → **Текстови шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Изберете желания шаблон.
3. Изберете **Изпращане**.
   Шаблонът Ви се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Създаване на папка за управление на съобщения

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **Мои папки**.
2. Изберете **Създаване на папка**.
3. Въведете желаното име на папка и изберете **Готово**.

За да управлявате папките според предочитанията си, преместете в тях съобщенията от входящата кутия.

Използване на разширени функции за камера

Научете как да заснемете снимки в различни режими и персонализирайте настройките на камерата.

Заснемане на снимки чрез опции, които са налични за различни сцени

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена → **OK**.
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.

Заснемане на серия снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3. Изберете [S] → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими корекции.
5. За да направите серия от снимки, натиснете и задръжте клавиша Камера.

Направа на панорамни снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [S] → **Панорама**.
4. Изберете посока.
5. Направете всички необходими корекции.
6. Натиснете бутон Камера, за направите първата снимка.
7. Бавно придвижете телефона в избраната от Вас посока. Телефонът заснема автоматично следващата снимка.
8. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 7.
9. Изберете [OK], за да запишете панорамната снимка.

Направа на снимки в режим Усмивка

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [S] → **Усмивка**.
4. Натиснете бутон Камера.
5. Насочете обектива към обекта.
   Телефонът ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, телефонът автоматично прави снимка.

Заснемане на разделени снимки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [S] → **Мозайка**.
4. Изберете подредба на изображенията и натиснете клавиша Камера.
5. Направете всички необходими корекции.
6. За да заснеменете всеки отделен елемент, натиснете клавиша Камера.

Заснемане на снимки с декоративни рамки

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете [S] → **Рамка**.
4. Изберете кадър и натиснете клавиша Камера.
5. Направете всички необходими корекции.
6. Натиснете бутон Камера, за да направите снимка с рамка.

Заснемане на видеоклипове при бавно движение

1. В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3. Изберете , за да превключите на режим Запис.
4. Изберете → **Бавно движение**.
5. Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.
6. Изберете ■ или бутон Камера, за да спрете записа.

Използване на опциите на камера

Преди да заснемете снимка, изберете за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Избиране периода на изчакване
Разделителна способност	Промяна на резолюцията
Баланс на бялото	Настройвате цветовия баланс на снимката
Ефекти	Прилагане на специален ефект
ISO	Регулиране на чувствителността на образния сензор на камерата
Експонация	Избор на тип измерване на експозицията
Режим фокус	Промяна фокуса на камерата
Система срещу разклащане	Намаляване на замъгляването, причинено от вибрации или движение
WDR	Регулиране на чувствителността на камерата в голям обхват от възможности на светлината
Разпознаване на мигване	Настройте камерата да заснеме отново снимка автоматично в момента, в който всички хора затворят очите си

Опция	Функция
Качество на изображението	Настройване на качеството на цифровите снимки
Настрой	Регулиране на контраста, наситеността и остротата

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ за достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Избиране периода на изчакване
Разделителна способност	Промяна на резолюцията
Баланс на бялото	Регулиране на цветовия баланс на видеоклипа
Ефекти	Прилагане на специален ефект
WDR	Регулиране на чувствителността на камерата в голям обхват от възможности на светлината

Опция	Функция
Видео Качество	Регулиране на качеството на своите видеоклипове
Настрой	Регулиране на контраста, наситеността и остротата

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да заснемете снимка, изберете ⚙ → ⚙ за достъп до следните опции:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Показване на указанията
Преглед	Настройване на камерата да превключва на екрана за преглед, след като заснеме снимки
Връзка с GPS	Настройване на камерата да записва GPS информация към снимките

Настройване	Функция
Звук на затвора	Избор на звук, който да придружава действието на затвора
Устройство за съхранение на данни	Изберете местоположение на паметта за съхранение на нови снимки

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → ⚙ за достъп до следните опции:

Настройване	Функция
Направляващи линии	Показване на указанията
Аудио запис	Включване и изключване на звука
Устройство за съхранение на данни	Изберете местоположение на паметта за съхранение на нови видеоклипове

Използване на разширени функции за музика

Научете се как да подготвяте музикални файлове, да създавате плейлисти и да запазвате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio** или **Устройство за съхранение** → **Запази**.
2. Натиснете [📞] за връщане в Режим на готовност.
3. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.

4. Отворете Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютър на телефона.
   За допълнителна информация, разгледайте Samsung PC Studio.

Копиране на музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в Режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър.
   Когато е включен на компютъра се появява изскачащ прозорец.
5. Отворете папката за преглед на файлове.
6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

Синхронизация на телефона с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър** → **Запази**.
3. Натиснете [ ] за връщане в Режим на готовност.
4. С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона Ви с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.
   Когато е включен на компютъра се появява изскачащ прозорец.

5. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
6. Редактирайте или въведете името на телефона си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
7. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
8. Начало на синхронизиране.

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете заглавие за новия си списък за възпроизвеждане.
4. За да зададете изображение към списъка за възпроизвеждане, изберете **Чукнете-пром.** и след това изображение или заснемете нова снимка.
5. Изберете **Запази**.
6. Изберете добавения списък за възпроизвеждане.
7. Изберете **Добави** → **Песни**.
8. Изберете файловете, които желаете да включите и след това **Добави**.

Достъп до списък с албуми

1. По време на възпроизвеждане завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
2. Преминете до албум и го изберете.
3. Изберете музикален файл, който да възпроизведете.

Изберете ⏸ или ▶, за да направите пауза или да възстановите текущото възпроизвеждане.

Регулирате настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете **Настройки**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър.

Опция	Функция
Възпроизв. музика за фон	Определете дали при затваряне на музикалния плейър да се възпроизведе музика за фон
Звукови ефекти	Изберете стандартен тип еквалайзер
Визуализация	Изберете фоново изображение по време на възпроизвеждане
Меню музика	Изберете музикални категории, които да се изведат на екрана на музикалната библиотека

4. Изберете **Запази**.

Записвайте песни от FM радио

1. Включете предоставената слушалка към телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶,за да пуснете FM радиото.
4. Изберете **Още** → **Запис**, за да започнете записа.

5. Когато приключите със записа, изберете **Стоп**. Музикалният файл ще се запише в **Радио клипове** (в режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци**).

Функцията за запис се разработва единствено при запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско, отколкото ако се прави на цифров носител.

Автоматично запазване на радио станции

1. Включете предоставената слушалка към телефона.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете **Още** → **Авто настройване**.
4. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).
   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Откриване на информация за музика

Научете как да достигате до музика онлайн и да получавате информация за песни, които слушате в момента.

1. В режим Меню изберете **Намиране на музика**.
2. Изберете **Намиране на музика**, за да се свържете със сървъра.
3. След като телефонът Ви се регистрира успешно, изберете ●, за да запишете части от песни, които желаете да намерите.

Възможно е някои интернет доставчици да не поддържат тази услуга и базата данни да не съдържа информация за всички песни.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона Ви.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете повече за възможността на телефона с други безжични устройства за обмен на данни и използване на функции от тип "свободни ръце".

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Bluetooth**.
2. Изберете кръга в центъра, за да включите функцията безжичен Bluetooth.
3. За да позволите на други устройства да открят Вашия телефон, изберете **Настройки** → **Включено** в **Видимост на моя телефон** → опция за видимост → **Запази** → **Запази**.

Ако изберете **По избор**, определете продължителност, при която телефонът ще бъде видим.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Търсене**.
2. Изберете и извлачете икона на устройство в центъра.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция на друго устройство или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и изберете **Готово**. Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

В зависимост от устройството е възможно да няма нужда да въвеждате PIN код.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Изберете **Изпращане чрез** или **Изпращане на URL чрез** → **Bluetooth**.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN кода на безжичната функция Bluetooth и изберете **OK** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или отговаряте на повиквания само чрез свързано с Bluetooth устройство от тип "свободни ръце" чрез SIM или USIM картата на телефона Ви.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню изберете **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Изберете **Включено** в **Режим Външна SIM** → **Запази**.

За да използвате режим Външна SIM, стартирайте Bluetooth връзка от Bluetooth устройство за кола "свободни ръце".

Необходимо е Bluetooth устройството за кола "свободни ръце" да бъде оторизирано. За да оторизирате, изберете устройството и след това **Не удостоверявай устройството**.

Активирайте и се свържете към безжична LAN мрежа (WLAN)

Научете как да активирате и да се свържете към безжична LAN мрежа.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба в следните европейски държави: Функцията WLAN може да бъде използвана без ограничения в закрити помещения на територията на ЕС, но не може да се използва на открито във Франция.

Активиране на WLAN

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi**.
2. За да активирате WLAN мрежа, изберете кръга в центъра.

Включената, но неизползвана WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при небходимост.

Търсене и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi** → **Търсене**.
2. Изберете икона на мрежа → **Добави** и добавете профил на свързване.

- Ако желаната от Вас мрежа се нуждае от IP адрес, подмрежова маска, DNS или шлюз, изберете **Разширени настройки**.
- Wi-Fi защитата трябва да се настрои като избраната мрежова конфигурация и да се поддържа 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. В режим Меню изберете **Интернет** или **Общности** или в режим на готовност изберете уеб-базиран визуален елемент. Телефонът Ви се свързва към мрежата чрез свързания WLAN профил.

За да получите достъп до интернет чрез друг метод, променете профила на свързване съобразно предпочитанията си.

За установяване на WLAN връзка чрез WPS (защитена безжична среда) точка за достъп,

1. В режим Меню изберете **Wi-Fi** → **Търсене**.
2. Изберете WPS икона, която съдържа икона и изберете **Добави**.
3. Изберете **Бутон на WPS** или **WPS: въведете PIN** в зависимост от типа AP устройство.
4. Изберете **Старт** и натиснете WPS бутон на AP устройството в рамките на 2 минути. Или въведете PIN на AP устройството и изберете **Старт** в в рамките на 2 минути.

В зависимост от софтуера на телефона е възможно тази функция да не е налична.

Споделяне на медийни файлове с други устройства

Научете как да използвате DLNA (Digital Living Network Alliance) услуги, които ви дават възможност да споделяте медийни файлове с DLNA-съвместими устройства посредством безжична LAN връзка.

В зависимост от софтуера на телефона е възможно тази функция да не е налична.

1. В режим Меню изберете **Свързан дом**.
2. Изберете кръгчето в центъра, за да включите функцията Свързан локално и търсете устройството, което съдържа медийните файлове.
3. Изберете профил за връзка (ако е необходимо).
4. Изберете икона на устройство.
5. Изберете папка.
6. Изберете файлове с медийно съдържание.
7. Изберете плейърът, който ще възпроизведе файловете.
   От избрания плейър започва възпроизвеждане на медийните файлове.
8. Управлявайте възпроизвеждането посредством иконите на телефона ви.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В случай на спешност можете да се изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Изберете **Включено**, за да активирате функцията SOS съобщение.
3. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател.
4. Изберете , за да отворите списъка със записи.
5. Изберете желаните записи и след това **Добави**.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Изберете **OK**, за да запазите получателите.
8. Изберете падащото меню **Веднъж** и задайте броя повторения на SOS съобщението.
9. Изберете **Запази** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавиатурата. Натиснете клавиша за сила на звука четири пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат преустановени докато не натиснете клавиша Задръж. Ако натиснете [ ], функциите на телефона ще бъдат активни, но клавиатурата ще остане заключена.

Активиране на мобилно проследяване

Когато в телефона Ви бъде поставена SIM или USIM карта, функцията мобилно проследяване автоматично изпраща номера за контакт на двама получатели, за да Ви помогне да откриете телефона си. За да активирате функцията Мобилно проследяване.

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата и изберете **Потвър**.
3. Изберете **Включено**, за да включите функцията мобилно проследяване.
4. За да отворите списъка с получатели, изберете полето за получател.
5. Въведете телефонен номер.
6. Изберете **OK**, за да запазите получателите.
7. Изберете полето за въвеждане на данни за изпращача.
8. Въведете името на изпращача.
9. Изберете **Запази** → **Приеми**.

Разгледайте дисплея на телефона върху телевизор

Научете как да преглеждате файлове чрез свързване на телефона си към телевизор.

1. При включен телевизор, свържете телефона си към телевизор чрез кабел за изход за телевизор.
2. Включете телевизора на подходящия външен режим за приемане на данни.

   Ако не виждате телефона си през телевизора, опитайте да промените настройките на изхода за телевизора: В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → система за видео кодировка в **TV-out**.

Вашите файлове може да не се покажат правилно поради различията във видео системите или качеството на дисплея на телевизора. Bluetooth стерео слушалките и функциите за мащабиране не могат да работят в режим на изход за телевизор.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате наличие на фалшиви входящи повиквания. Можете и да направите така, че да изглежда сякаш разговаряте с някой отсреща чрез възпроизвеждане на записан глас.

Запиши глас

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.
2. Изберете **Включено** в **Глас за фалшив разговор**.
3. Изберете **Запис на глас**.
4. Изберете ●, за да започнете записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато приключите с диктуването, изберете ■.
7. За да настроите записа като отговор при фалшиво повикване, изберете ⮌.
8. Изберете **Запази**.

Осъществяване на фалшиво повикване

За да осъществите фалшиво повикване, натиснете и задръжте клавиша за сила надолу в режим на готовност.

За да промените времето за изчакване преди фалшивите повиквания, в режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания** → опция → **Запази**.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

Записване на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Записване на глас**.
2. Изберете ●, за да започнете записа.
3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато приключите с диктуването, изберете ■.
   Бележката ви се запазва автоматично.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци** → **Гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. По време на възпроизвеждането използвайте следните икони:

Икона	Функция
⏸	Пауза при възпроизвеждане
▶	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането
⏪	Сканиране назад във файл (докоснете и задръжте)
⏩	Сканиране напред във файл (докоснете и задръжте)

Редактиране на изображения

Научете да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти върху изображения

1. В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → фото файл.
2. Изберете .
3. Изберете **Редактиране** → **Ефекти** → ефект (филтър, стил, сгъване или частично затъмняване).
4. Изберете вариация на ефекта, който ще приложите и след това **Готово**.
   За да приложите ефекта замъгляване към определена част от изображение, очертайте правоъгълника и изберете **Замъглено** → **Готово**.
5. Когато приключите с прилагането на ефектите, изберете **Файлове** → **Запамети като**.
6. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
7. Въведете името на файла на изображението и изберете **Готово**.

Настройте изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).
   За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
3. Настройте изображението, както желаете, и изберете **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Върнете се на стъпки 5 - 7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Трансформиране на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Трансформиране** → **Преоразмеряване**, **Завъртане** или **Обръщане**.
3. Завъртете или обърнете изображението, както желаете и изберете **Готово**.
   За да преоразмерите изображението, изберете размера → **Запази** → **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Върнете се на стъпки 5 - 7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Изрязване на изображение

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Изрязване**.
3. Очертайте правоъгълника над областта, която желаете да изрежете и изберете **Изрязване** → **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Върнете се на стъпки 5 - 7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Вмъкване на визуален образ

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → визуален образ (рамка, изображение, клипарт, емотикон или текст).
3. Изберете визуална функция или въведете текст и след това **Готово**.

4. Преместете или преоразмерете визуалната функция или текст и изберете **Готово**.
5. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Върнете се на стъпки 5 - 7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Добавете бележка чрез ръкопис

1. Отворете изображение, което искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 2 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”
2. Изберете **Редактиране** → **Бележка на екрана**.
3. Изберете цвят, съставете бележка на екрана и изберете **Готово**.
4. Запишете редактираното изображение под ново име на файла. Върнете се на стъпки 5 - 7 в “Прилагане на ефекти върху изображения.”

Печат на изображения

Научете как да отпечатате изображението си чрез USB връзка или безжична Bluetooth функция.

За да отпечатате изображение чрез USB връзка,

1. Свържете мултифункционалния жак на телефона си към съвместим принтер.
2. Отворете изображение. ▶ стр. 46
3. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **USB**.
4. Определете опции за печат и отпечатайте изображението.

За да отпечатате изображението с помощта на безжичната функция Bluetooth,

1. Отворете изображение. ▶ стр. 46
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.

3. Изберете принтер с активна Bluetooth функция и направете връзка с принтера. ▶ стр. 70
4. Определете опции за печат и отпечатайте изображението.

Редактиране на видеоклипове

Научете да редактирате видеоклипове и да прилагате визуални ефекти.

Орязване на сегменти

1. В режим Меню изберете **Видео редактор**.
2. Изберете **Файлове** → **Импортирай изображение** или **Импортирай видео**.
3. Изберете категория на изображения или видеоклипове → изображение или видеоклип и изберете **Добави**.
   За изображение изберете продължителността на показването му.
4. Изберете **Още** → **Файлове**, за да добавите още изображения или видеоклипове.
5. Изберете **Редактиране** → **Орязване**.
6. Изберете ▶, за да пуснете видеоклип и изберете **Знак нач.** в точката, от която желаете да започне новият видеоклип.
7. Изберете **Знак край** в точката, в която желаете новият видеоклип да спре.
8. Изберете **Орязване**.
9. Когато приключите, изберете **Още** → **Експортиране** → **Видеоклип** → **Да**.
   За да запишете проекта за бъдещо използване, изберете **Още** → **Файлове** → **Запаметяване на проекта**. Проектът ще се запише в **Други файлове**.
10. Въведете желаното име на файл и изберете **Готово**.
11. За да проверите файла, изберете **Да** (ако е необходимо).

Разделяне на видеоклипове

1. Отворете изображенията и видеоклиповете, които искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 4 в “Орязване на сегменти.”
2. Изберете **Редактиране** → **Разделяне**.
3. Изберете ▶, за да пуснете видеоклипа и след това **Т.раздел.** → **Разделяне,** за да разделите файла на два видеоклипа.
4. Вмъкнете изображение или видеоклип между видеоклиповете.
5. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Върнете се на стъпки 9 - 11 в “Орязване на сегменти.”

Вмъкване на текст

В зависимост от мобилния Ви оператор е възможно функцията вмъкване на текст към видеоклип да не е активна.

1. Отворете изображенията и видеоклиповете, които искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 4 в “Орязване на сегменти.”
2. Изберете **Редактиране** → **Вмъкни** → **Текст**.
3. Изберете ▶, за да пуснете видеоклип и след това **Знак нач.** в точката, от която желаете да започне новият видеоклип.
4. Изберете **Знак край** в точката, в която желаете новият текст да се скрие.
5. Изберете **Вмъкни**.
6. Въведете текста и изберете **Готово**.
7. Преместете или преоразмерете текста и изберете **Готово**.

   За да промените цвета на текста, изберете **Цвят**.
8. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Върнете се на стъпки 9 - 11 в “Орязване на сегменти.”

Добавяне на звуков съпровод

1. Отворете изображенията и видеоклиповете, които искате да редактирате. Върнете се на стъпки 1 - 4 в “Орязване на сегменти.”
2. Изберете **Допълнителен аудио запис** → **Импортиране на звук**.
3. Изберете **Звуци** → категория звуци → звук.
4. Запишете редактирания видеоклип под ново име на файла. Върнете се на стъпки 9 - 11 в “Орязване на сегменти.”

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет

Научете как да публикувате своите снимки и видеоклипове в уебсайтове и блогове с функционалност за споделяне на снимки.

Общности може да не са налични в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Настройте предпочитания от вас списък с дестинации

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете **Да**, за да укажете любимия си списък с получатели (ако е необходимо).
3. Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че сте съгласни с общите условия на отказа от гаранция.

   Първият път, когато влезете в **Общности**, ще бъдете подканени да потвърдите.
4. Изберете получателите, които желаете да добавите и изберете **Запази**.

   Ако сте избрали **Обнови списъците**, нови сайтове за дестинации се добавят автоматично към списъка.

За да редактирате любимия си списък с получатели или да актуализирате списъците, от екрана на **Общности** изберете **Настройки** → **Списъци на предпочитани** → **Редакт**.

Качване на файл

За да качите снимки и видеоклипове, трябва да разполагате с акаунти в уебсайтове и блогове за споделяне на снимки.

1. В режим Меню изберете **Общности**.
2. Изберете получател, на който желаете да изпратите.
3. Въведете идентификация на потребителя и парола за дестинацията.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите** и след това медиен файл.
5. Въведете детайлите за публикацията си и изберете **Качи в уеб**.

Можете да качвате медийни файлове и от **Камера** или **Моите файлове**, като изберете или **Още** → **Качи в уеб**.

Използване на игри и приложения в Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

В зависимост от софтуера на телефона изтеглените java файлове може да не се поддържат.

Изтегляне на игри или приложения

1. В режим Меню натиснете **Игри и други** → **Още игри**.

   Телефонът ви се свързва към предварително зададения от мобилния Ви оператор уеб сайт.
2. Търсете игра или приложение и ги изтеглете в телефона си.

Играйте игри

1. В режим Меню изберете **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню изберете **Игри и други** → приложение.
2. Изберете **Още**, за да отворите списък с различни опции и настройки за приложението Ви.

Синхронизиране на данни

Разберете как да синхронизирате записите си, събитията в календара, задачите и бележките с указания от Вас уеб сървър. За да синхронизирате своите контакти, събития в календара, задачи и имейли, укажете Microsoft Exchange сървър.

Синхронизиране на данни с уеб сървър

За да създадете профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете **Добави** и укажете параметри на профила.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

За да стартирате синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете профил на синхронизация.
3. Изберете **Продъл.**, за да стартирате синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

Синхронизиране на данни с Microsoft Exchange сървър

Възможно е да използвате единствено функцията Microsoft® Exchange ActiveSync® в този телефон с услуга, която е лицензирана от Microsoft Corporation за използване на Microsoft® Exchange ActiveSync®.

За да настроите Microsoft Exchange сървър и профил синхронизация,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Укажете настройки за Microsoft Exchange сървър.
3. Изберете **Запази**.
4. Укажете профил за свързване на имейл, като следвате съветника за настройка на имейл.
5. Когато приключите, изберете **Запази**.
6. Изберете профил на синхронизация.
   Стартира синхронизиране с Microsoft Exchange сървъра, който сте указали.

Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до сървъра.

За да синхронизирате всички елементи,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Изберете **Синхр**.

Ако синхронизирате всички елементи, ще бъдете допълнително таксувани за актуализиране на ненужните елементи.

За да синхронизирате само имейлите,

1. В режим Меню изберете **Exchange ActiveSync**.
2. Изберете **Email** → **Входяща кутия** → **Синхр.** → **Email**.

Използване на RSS емисия

Научете как да използвате RSS емисия, за да получавате най-актуалните новини и информация от любимите си уеб сайтове.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **RSS емисия**.
2. Изберете **Добави**.
3. Изберете адреса за въвеждане на текст.
4. Въведете адреса на RSS емисията и изберете **Готово**.
5. Изберете **OK**.
6. Изберете → **Добави RSS емисия**.

Актуализиране и прочитане на RSS емисия

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **RSS емисия**.
2. Изберете **Актуализиране** → емисия → **Актуализиране** → **Да**.
3. Изберете категория на емисии → актуализирана емисия.

Функцията за автоматичната актуализация указва на телефона автоматично да актуализира RSS емисиите в определения интервал. Можете да активирате функцията за автоматична актуализация, като изберете **Интернет** → **Настройки** → **Актуализиране на RSS**.

Стартирайте Samsung Mobile Navigator

В режим Меню изберете **Навигация**.

За информация разгледайте ръководството за бърз старт за мобилния навигатор на Samsung.

Ако тази функция не се предлага стандартно в зависимост от страната Ви или мобилния Ви оператор, можете сами да инсталирате приложението за навигация.

Посетете http://www.66.com/samsung и следвайте инструкциите на екрана.

- Не изваждайте поставената карта с памет, докато използвате приложението за навигация.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Преглед на настояща позиция

Научете как да определяте ширината, дължината и височината на вашата текуща позиция с помощта на глобалната система за сателитна навигация. За да използвате сателитната система е необходимо да сте на открито.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **GPS позиция**.

Актуализиране на GPS функционалността

Научете как да разширите функционалността на GPS системата, като изтеглите GPS файлове с данни. Може да подобрите скоростта и точността на позициониране и да разширите навигацията и на места, в които клетъчните мрежи нямат достъп.

1. В режим на Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **Настройки на GPS+** → **Изтегляне на данни**.
2. За да се свържете към сървър и да изтеглите файлове с GPS данни, изберете **Да**.

Ако телефонът Ви разполага с функция за навигация, можете да използвате GPS устройство с Bluetooth функция. Променете типа връзка. В режим Меню изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Настройки на GPS** → **GPS навигация през** → **Bluetooth GPS**.

Създаване и преглед на световни часовници

Научете как да преглеждате часа в друга държава и да настройвате показването на световни часовници на дисплея.

Преглед на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Превъртете през световната карта и изберете желаната от Вас часова зона.

Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете → **Добави**.
3. Изберете часова зона.
4. За да зададете лятно часово време, изберете .
5. Изберете **OK**, за да създадете Ваш световен часовник. Световният часовник е настроен като втори.
6. Изберете **Добави**, за да добавите още световни часовници (стъпка 3).

Добавете световен часовник на дисплея

При активиран динамичен елемент двоен часовник, на Вашия дисплей можете да преглеждате часовници в две различни часови зони.

След като създадете световен часовник,

1. В режим Меню изберете **Световен часовник**.
2. Изберете → **Задай като втори часовник**.
3. Изберете световния часовник, който желаете да добавите.
4. Изберете **Настрой**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Създаване на аларма**.
3. Настройте информация за алармата.
4. Изберете **Запази**.

Автоматичната функция при включване настройва телефона автоматично да се включва и алармата да известява в обозначеното време, дори ако телефонът е изключен.

Преустановяване на аларма

След като алармата спре,

- Извлечете плъзгача до **Стоп**, за да спрете алармата без функция дрямка.
- Извлачете плъзгача до **Стоп**, за да спрете алармата с функция дрямка или го извлачете до **Дрямка**, за да заглушите алармата през времето на дрямката.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете **Изкл...** до алармата, която искате да деактивирате.

Използване на калкулатор

1. В режим Меню изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В режим Меню изберете **Конвертор** → тип конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно време

1. В режим Меню изберете **Таймер**.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. След изтичане на брояча извлечете плъзгача до **Стоп**, за да спрете известяването.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню изберете **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на нови задачи

1. В режим Меню изберете **Задача**.
2. Изберете **Създаване на задача**.
3. Въведете информация за задачата и изберете **Запази**.

Създаване на текстови бележки

1. В режим Меню изберете **Записка**.
2. Изберете **Създаване на бележка**.
3. Въведете текста на бележката и изберете **Готово**.

Създаване на скици

Научете се как да създавате скици с разнообразни инструменти за скициране.

За да създадете нова скица

1. В режим Меню изберете **Динамично осн. платно**.
2. От лентата с инструменти за скициране изберете , за да промените типа инструмент. Разполагате със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Добавяне на ред; можете да изберете тип на реда, дебелина на реда и цвят
	Добавяне на кръг или правоъгълник; можете да изберете дебелината на реда, цвета на реда и цвета, който да изпълни фигурата
	Въвеждане на текст; можете да промените размера на шрифта, атрибута и цвета на текста
	Въвеждане на щампа или щампа към изображение

3. Използване на иснтрументите, създаване на скица.
4. За да изтриете текст, щампи или щампи към изображение, което сте добавили, изберете елемент → **повеуе** → **Изтрий**.
5. Когато приключите, изберете **Файл** → **Запиши като изображение**.
6. Въведете желаното име на файл и изберете **Готово**.

Добавяне на движение към скица

1. Създаване на скица с щампи или щампи към изображение.
2. За да използвате предварително зададен тип движение, изберете **повеуе** → **Движение** → **Предварителни настройки** → щампа или щампа към изображение → тип движение → **OK**.

   За да използвате нов тип движение, изберете **повеуе** → **Движение** → **Линия на движението** → щампа или щампа към изображение. Начертайте линия, която да проследите, и изберете **Преглед**, за да визуализирате движението. Изберете **OK**.

3. Когато приключите, изберете **Файл** → **Запиши като Flash**.
4. Въведете желаното име на файл и изберете **Готово**.

Управляване на календара ви

Научете как да промените изгледа на календара и да създавате събития.

Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Още** → **Преглеждане по ден** или **Преглед по седмица**.

Създаване на събития

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Създай** → тип събитие.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Запази**.

Преглед на събития

За да прегледате съжбития с конкретна дата,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

За да прегледате събития според типа им,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете **Списък събития** → тип събитие.
3. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

Разрешаване на проблеми

Ако срещате проблеми с Вашия мобилен телефон, опитайте тези процедури за решаване на проблеми преди да се свържете със специалист.

Когато включвате телефона си, възможно е да се появят следните съобщения:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM картата, за да получите достъп до услуги на мрежата	Уверете се, че SIM или USIM картата е поставена правилно.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Заключване на телефона	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PIN код	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате **Заключване PIN** меню.
Заключване PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
PUK код	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK предоставен Ви от вашият оператор.

Телефонът Ви показва "Услугата не е налиуна" или "Не е извършено."

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.
- Нямате достъп до някои опции без абанамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Въвеждате номер, но той не се набира.

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери: [⌐].
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана за повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете повикани.

- Уверете се, че Вашия телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията забрана на повиквания на телефона си.

Не можете да бъдете чути.

- Уверете се, че не закривате вграденият микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Телефонът издава звуков сигнал и иконката за батерията примигва.

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерята, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на звуковия сигнал е лошо.

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той за се загуби. Придвижете се до друг район и отитайте отново.

Избирате номер, на който да се обадите, но той не се набира.

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.

- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам.

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа златисто оцветените изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- В случай, че батерията повече не се зареди напълно, изхвърлете я по подходящ начин и я заменете с нова.

Телефонът Ви е горещ на пипане.

Когато използвате няколко приложения едновременно, телефонът Ви има нужда от повече енергия и е възможно да прегрее.

Това е нормално и не би повлияло продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.

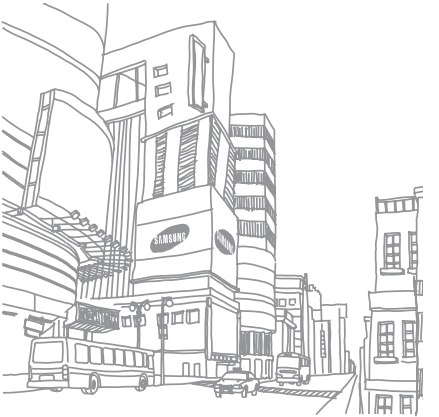

Показалец

аларми
деактивиране, 91
преустановяване, 91
създаване, 90

батерия
зареждане, 22
индикатор за изтощена батерия, 23
инсталиране, 20

бележка
вижте текстови или гласови бележки

браузър
вижте браузър за разглеждане на уеб съдържание или медийни файлове

видео плейър 47

видеоклипове
основно заснемане, 46
преглеждане, 47
разширени функции за заснемане, 61
редактиране, 81

визитни картички 55

гласови бележки
възпроизвеждане, 77
запис, 77

Динамична основно платно
разгледайте инструменти, скициране на бележка

дисплей - преглед на телевизор 75

задача
вижте инструменти, задача

заключване
вижте заключване на телефона

заключване на телефона 37

изображения
вмъкване на визуални образи, 79
добавяне на ноти, 80
изрязване, 79
настройка, 78
печат, 80
прилагане на ефекти, 78
трансформиране, 79

инструменти
аларма, 90
брояч на хронометъра, 91
видео редактор, 81
задача, 92
календар, 94
калкулатор, 91
конвертор, 91
мобилен блог, 83
редактор на изображения, 77
скициране на бележка, 92
хронометър, 92
RSS емисия, 87

интернет
вижте уеб браузър

календар
вижте инструменти, календар

калкулатор
вижте инструменти, калкулатор

карта с памет 23

конвертор
вижте инструменти, конвертор

контакти
добавяне, 44
намиране, 44
свързване със снимки, 57
създаване на групи, 56

конферентни разговори
вижте повиквания, много участници

Медиен браузър 46

мелодия 36

Мобилно проследяване 74

музикален плейър
персонализиране, 67
синхронизация, 65
слушане на музика, 48
създаване на списъци за възпроизвеждане, 66

мултимедия
вижте съобщения

навигатор 88

Общности
разгледайте инструмента, мобилен блог

откриване на музика 68

офлайн профил 26

приспособления 33

радио
вижте FM радио

разговори
възстановяване на задържани повиквания, 53
задържане, 53
международни номера, 54
набиране на допълнителни номера, 53
набиране на пропуснати повиквания, 52
наскоро набрани, 53
основни функции, 38
осъществяване на фалшиви повиквания, 76
осъществяване, 39
от телефонния указател, 54
отговаряне на допълнителни повиквания, 53
отговаряне, 39
отхвърляне, 55
преглед на пропуснати, 52
разширени функции, 52
с много участници, 54
световен часовник
настройка на двоен дисплей, 90
преглеждане, 89
създаване, 89
Свързан дом 73
сила звук
сила на звука на тон на бутони, 35
сила на звука при обаждане, 39
синхронизация
начало, 85
създаване на профил, 85
синхронизация с Microsoft Exchange 86
слушалки 40
снимки
основно заснемане, 45
преглеждане, 46
разширени функции за заснемане, 59
редактиране, 77
съобщения
изпращане на имейл, 41
изпращане на мултимедийни, 40
изпращане на текст, 40
преглед на мултимедийни, 44
преглед на текстови, 44
преглед на email, 44
таймер
вижте инструменти, таймер на хронометъра
таймер на хронометъра
вижте инструменти, таймер на хронометъра

тапет 37
текст
въвеждане, 41
създаване на бележки, 92
съобщения, 40
тих профил 35
тонове на бутони 35
уеб браузър
добави маркери, 50
отваряне на начална страница, 49
фалшиви повиквания
преглед на повикванията, осъществяване на фалшиви повиквания
фото контакти 57
хронометър
вижте инструменти, хронометър

h

часовник
вижте световен часовник
шаблони
мултимедия, 58
поставяне, 58
текст, 58
Bluetooth
активиране, 69
изпращане на данни, 70
получаване на данни, 70
Режим Външна SIM, 71
DLNA 73
FM радио
запазване на станции, 68
запис на песни, 67
слушане, 47
Google услуги 50
Java
достъп до приложения, 85
изтегляне, 84
стартиране на игри, 85
RSS емисия
вижте инструменти, RSS емисия
Samsung PC Studio 64
SIM карта 20
SOS съобщение 73
Wi-Fi 71
Windows Media Player 65

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : S8000

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24154A
Bulgarian. 10/2009. Rev. 2.0